E767Z705H51

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット

形名　ＬＶ４１６４

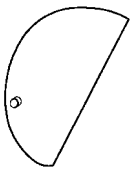

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして
ありがとうございます。

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの『取扱説明書』を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.　No servicing is available outside of Japan.

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■お客様自身で分解・改造はしない。火災・感電の原因
■異常時は電源スイッチを切る。
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る。
■布や紙など燃えやすいもので覆ったりかぶせない。火災の原因
■引火する危険のある雰囲気で使わない。
（可燃性スプレーを吹き掛けない）火災の原因

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■高温(35℃を超える)な場所で使わない。
暖房器具等の前で使わない。火災の原因
■お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。
感電の原因
■カバーを真っ直ぐに差込む。
斜め取付け・不完全な取付けは落下の原因

ランプ交換のしかた

⚠ 注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

＜ランプの取外しかた＞
（1）片方の飾りナットとポリワッシャーを外しセードを開いてください。
（2）ランプを反時計方向に回して外してください。
＜ランプの取付けかた＞
（1）ランプをソケットにねじ込んでください。
（2）セードをポリワッシャーと飾りナットで締付けてください。

⚠注意
■ランプのガラス、口金部分を強くねじらない。ガラスの破損によりけがの原因
■器具表示の指定ランプ以外のランプは使用しない。過熱して火災の原因
■ランプに塗料などを塗らない。ランプが過熱、破損してけがの原因
■点灯中及び消灯直後のランプは触らない。高温のためやけどの原因
■使用済みランプは不用意に割らない。ガラスの破片が飛散してけがの原因

お手入れ

⚠ 注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
●安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検をおこなってください。

⚠ 警告　器具・ランプを水洗いしない。　感電・火災の原因

⚠ 安全に関するご注意　**～～照明器具の寿命について～～**

■照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
■周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
■点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

仕様

形　名	定格電圧	適合ランプ	口　金
ＬＶ４１６４	１００Ｖ	５４Ｗミニクリプトンランプｘ１	Ｅ１７

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より 1 年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は 3 年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
■弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低 6 年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

アフターサービスについて

■修理のお問合わせは、「修理窓口」へ
東日本ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ　TEL (03) 3424－1111　東京都世田谷区池尻 3-10-3
西日本ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ　TEL (06) 6454－3901　大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル　(0120) 56－8634

■その他のお問合わせは、「ご相談窓口」へ
お客さま相談センター (フリーコール)
FC (0120) 139－365
東京都世田谷区池尻 3-10-3

三菱電機株式会社
製造会社　三菱電機照明株式会社
〒２４７－００５６　神奈川県鎌倉市大船２－１４－４０
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
☎ (0467) 41－2729　FAX (0467) 41－2786

E767Z705H51

施工説明書

■電気工事には電気工事士の資格が必要です。

施工者さまへ

■施工の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
■取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■施工は、電気工事士の有資格者が「電気設備の技術基準」・「内線規程」に従って行う。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■次のような場所に取付けない。落下・感電・火災の原因
・高温(35℃を超える)の場所
・強い振動、衝撃のある場所
・風呂場など、水や湿気の多い場所

■電源は交流１００Ｖ以外の電圧で使わない。過電圧を印加した場合、火災の原因
■壁面取付け専用器具　指定方向以外の取付けは落下の原因
■照射(天井)面から３０cm以上離して取付ける。

各部のなまえ

付属品
木ねじ２本

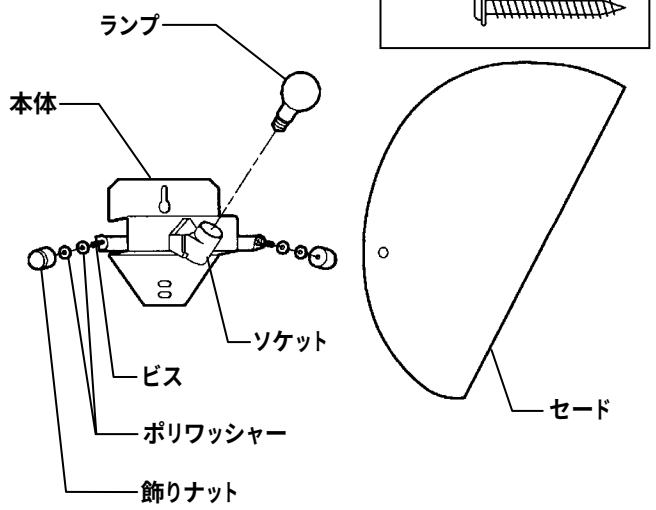

（この図は一部省略、抽象化してあります。）

セード・ランプの取付けかた

１．ランプをソケットにねじ込んでください。
２．本体の両側に付いているビスにポリワッシャーを１枚ずつ入れてください。
３．セードをビスに通し、ポリワッシャーと飾りナットで確実に固定してください。

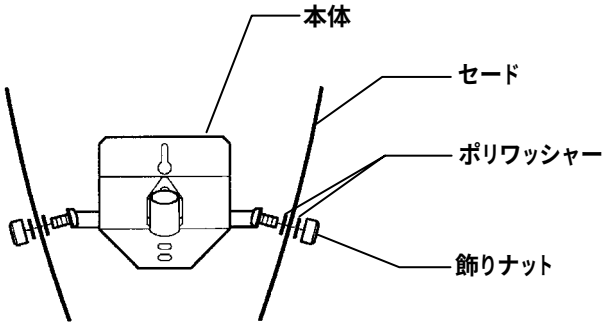

⚠注意

■セードを真っ直ぐに取付ける。
斜め取付け・不完全な取付けは、落下の原因

電気工事

⚠注意　電源を切ってください。　感電の原因

1．電源線を接続してください。

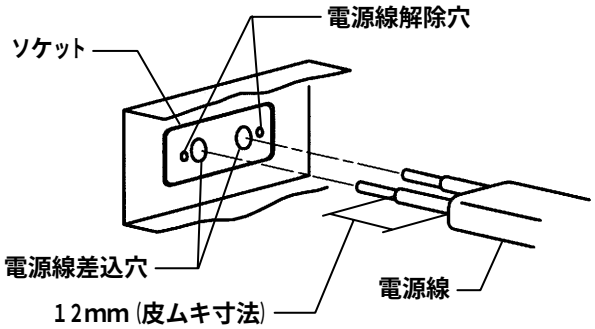

適合電線　Φ1．6、φ2．0

⚠警告

■電源線接続の際は、電源線を張った状態としない。
接続不良による発熱で火災の原因
■指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし、１本ずつ速結端子の奥まで差込む。
差込み不十分は接触不良により感電・火災の原因

2．附属の木ねじ2本で本体を壁面のしっかりと補強された部分に取付けてください。

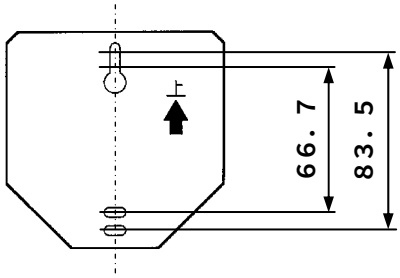

⚠注意

■板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。
落下の原因
■器具取付面（クロス貼り・コンクリート）が乾燥不十分の場所に取付けない。
絶縁不良や錆により感電・落下の原因
■指定方向以外の向きに器具を取付けない。落下の原因